



삼성전자주식회사
443-742 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416
<http://www.sec.co.kr>

RF Wireless USB Keyboard & Mouse

사용설명서

▪ SRP-610U ▪

■ 서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의
궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공 합니다.

본 설명서는 삼성 키보드 마우스 공용 설치 안내서로써 디자인, 기능 설정법등의 세부 내용은 구입하신
제품에 따라 다를수 있습니다.

무선 수신기 사용하기

무선 수신기는 무선 키보드와 무선 마우스의 수신을 받는 장치입니다. 컴퓨터 뒷면의 USB 포트에 연결하여 사용하며, 무선 마우스의 충전 기능도 겸하고 있습니다.

참고!

여기서는 무선 기능에 대해서만 설명합니다.

키보드의 키 설명과 마우스의 기능 설명은 '키보드 구성'과 '마우스 사용하기'를 참고하세요. (7,9 페이지 참고)

■ 무선 수신기 연결하기


1. 컴퓨터 뒷면의 USB 포트에 연결합니다.



■ 무선 수신기 표시등 및 버튼

이름	기능
왼쪽 표시등	녹색 깜박임 : 무선 키보드 / 무선 마우스가 동작중인 경우 깜박임. 설정 버튼을 누르면 15초간 녹색으로 깜박임. 적색 깜박임 : 무선 마우스의 배터리 잔량 거의 없음 표시.
오른쪽 표시등 (충전 표시등)	적색 켜짐 : 무선 마우스 충전 중인 경우 켜짐. 적색 꺼짐 : 무선 마우스 충전 완료 상태 나타냄.
설정버튼	무선 키보드 / 무선 마우스가 동작하지 않을 경우 재설정하는 버튼

2. 무선 키보드의 뒷면과 무선 마우스의 밑면에 배터리를 넣습니다.

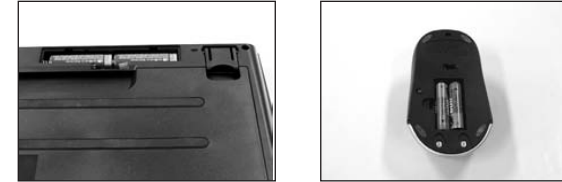

주의!

무선 키보드에는 AA타입의 일반 알카라인 건전지를 사용하시고, 무선 마우스에는 반드시 함께 제공되는 니켈, 수소(Ni-MH) 타입의 충전용 배터리를 사용하십시오.

3. 무선 키보드와 마우스를 무선 수신기와 7m 이내 거리에서 사용합니다.

무선 키보드와 무선 마우스 동작 중에는 무선 수신기의 왼쪽 표시등이 녹색으로 깜박입니다.

주의!

무선 마우스 사용 시 주의사항

무선 마우스를 일정 시간(약 5분이상) 사용하지 않으면 무선 마우스의 전원이 꺼집니다.

무선 마우스를 다시 사용하려면 마우스의 버튼이나 휠을 누릅니다. 버튼이나 휠을 눌러도 복귀되지 않으면 무선 마우스가 충전 상태인지, 수신이 되는지 확인 하십시오.

■ 마우스 충전하기

무선 마우스는 무선 수신기에서 충전하여 사용할 수 있습니다.

무선 마우스가 제대로 동작하지 않거나 무선 수신기의 왼쪽 표시등이 적색으로 깜박일 경우에는 마우스를 충전하여 사용하세요.

충전하려면 무선 마우스 밑면에 충전용 배터리를 2개 끼운 상태에서 무선 수신기 위에 올려 놓습니다.



충전 중인 경우에는 오른쪽 표시 등이 적색으로 켜지며, 충전이 완료되면 적색이 꺼집니다.

참고!

- 배터리만 별도로 충전하려면 무선 마우스용 충전 배터리를 무선 수신기 밑면에 끼워 충전합니다.
- 무선 마우스용 배터리는 소모품으로 수명이 있습니다. 충방전을 반복하면 수명이 서서히 단축됩니다. 구입 시에 비해 사용시간이 반 정도 떨어지면 배터리를 구입해서 사용하는 것이 좋습니다.


주의!

- 무선 마우스를 충전할 때는 무선 마우스에 충전용 배터리가 2개 들어 있어야 합니다. 충전용 배터리를 1개만 넣거나 일반 건전지를 넣은 상태에서는 충전되지 않습니다.
- 무선 수신기와 무선 마우스 2곳에 충전용 배터리가 들어 있을 경우에는 충전이 되지 않습니다. 동시에 배터리를 2곳에 넣지 마십시오.
- 무선 수신기를 컴퓨터 뒷면의 USB 포트에 연결하고 컴퓨터가 켜져있는 상태에서만 충전됩니다.

■ 무선 재설정하기

무선 키보드, 무선 마우스가 동작하지 않을 경우에는 무선 수신기가 신호를 수신할 수 있도록 재설정하여야 합니다.

- 무선 수신기 앞면의 설정 버튼을 누릅니다. 15초간 왼쪽 표시등이 녹색으로 깜박입니다.
- 녹색 표시등이 깜박이는 15초 이내에 무선 키보드 뒷면의 설정버튼(ID)과 무선 마우스 밑면의 설정 버튼을 누릅니다.

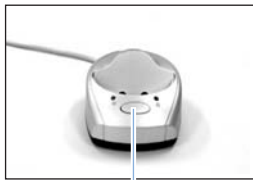

무선 수신기의 설정 버튼



무선 키보드의 설정 버튼



무선 마우스의 설정 버튼


- 무선 키보드와 무선 마우스가 제대로 동작하는지 사용해 봅니다. 동작되지 않으면 다시 한 번 반복하여 재설정 하십시오.

키보드 구성

키보드는 정보를 입력하는 장치입니다.

참고!

키보드는 파생 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다. 키보드의 무선 기능에 대해서는 본 설명서의 '무선 수신기 사용하기'를 참고하세요. (2페이지 참고)

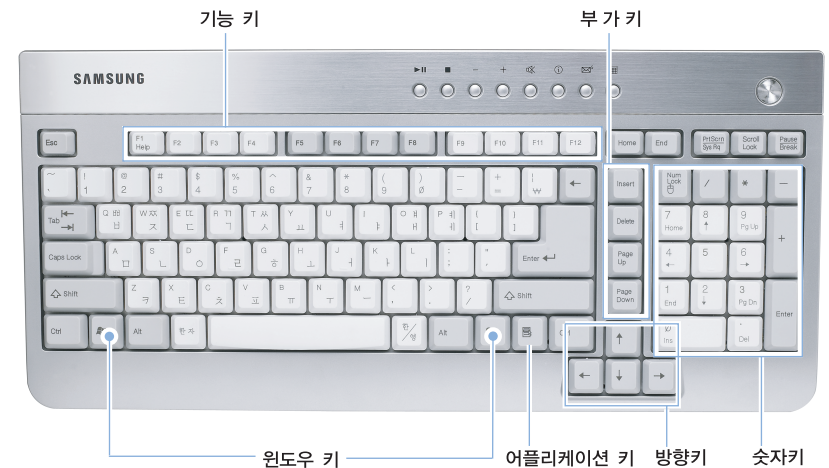

- 기능키** 프로그램의 여러 기능을 실행합니다. 프로그램에 따라 다르게 사용됩니다.
- 부가키** 커서를 페이지의 위 아래로, 또는 행의 처음과 마지막으로 이동합니다.
- 윈도우키** 윈도우 시작 메뉴가 나타납니다.
- 어플리케이션 키** 현재 실행된 프로그램의 메뉴가 나타납니다. (Application키)
- 방향 키** 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동합니다.
- 숫자 키** Num Lock을 설정하면 숫자키로 사용할 수 있습니다.

특수 키

키보드의 상단에는 컴퓨터를 쉽게 사용하기 위한 특수 키가 제공됩니다.



참고!

메일 수신 표시 키는?

전자 메일 프로그램인 Outlook Express를 설정해 두었을 때 사용 할 수 있습니다. 처음 키를 누르면 설정 마법사 창이 나타나므로 Outlook Express 도움말을 참조하여 설정하시기 바랍니다.

■절전 실행 키

대기 모드가 실행 됩니다.

다시 컴퓨터를 사용하려면 마우스의 버튼이나 키보드의 다른 키를 눌러 주십시오.
그래도 동작하지 않으면 컴퓨터의 전원 버튼을 누릅니다.

주의!

대기 모드에서 마우스의 버튼이나 키보드의 다른 키를 눌러도 동작하지 않을수 있습니다.
이경우 컴퓨터의 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 사용 할 수 있습니다.

마우스 사용하기


마우스는 화면에 나타나는 커서나 포인터를 이동하거나 조정하는 장치입니다.

참고!

- 마우스의 모양과 색상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 마우스의 무선 기능에 대해서는 본 설명서의 '무선 수신기 사용하기'를 참고하세요.
(2페이지 참고)



마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인트(화살표)가 같은 방향으로 움직입니다.


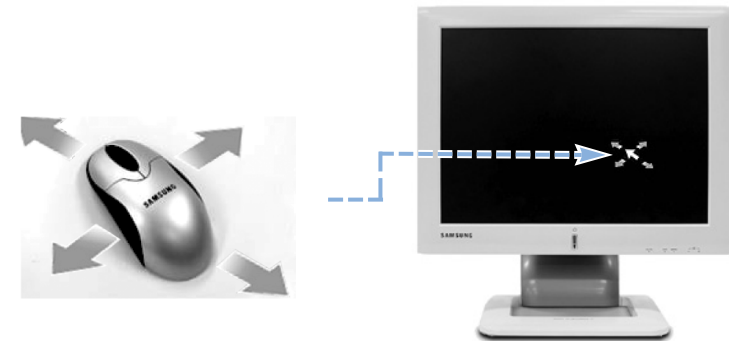


참고!

포인트, 커서란?

마우스의 위치를 나타내는 형태로서 개체를 이동할 때 나타나는 화살표 모양을 포인트라 하고 글자를 입력하는 위치를 나타내는 I 자 모양을 커서라고 합니다.

■ 마우스의 기능

기능	실행 방법
포인트를 움직이려면	 이동 마우스를 원하는 위치로 움직이면 포인트도 따라 움직입니다.
항목을 선택하려면	 클릭 항목을 왼쪽 마우스 버튼을 한번 눌렀다가 놓습니다.
프로그램을 시작하거나 파일 또는 폴더를 열려면	 두 번 클릭 왼쪽 마우스 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.
선택한 항목의 바로 가기 메뉴를 열려면	 오른쪽 클릭 항목을 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
선택한 항목을 이동하려면	 클릭/드래그 이동할 항목을 선택한 후 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 이동할 위치로 끌어서(드래그) 놓습니다.
화면의 위 아래를 보려면	 스크롤 휠 다이얼을 위로, 아래로 굴립니다.

참고!

광 마우스 사용 시 주의사항
 광 마우스는 광 센서를 사용한 방식으로 반사된 빛을 이용하여 움직이게 되어 있습니다.
 광 마우스 사용 시 다음 사항을 주의하시기 바랍니다.
 ◦ 먼지에 강해서 별도로 청소할 필요가 없으므로 분해하지 마시기 바랍니다.
 ◦ 거울, 유리, 창, 유리 테이블 등에서는 사용하지 않습니다.

마우스 / 키보드 관련

Q 무선 키보드 / 무선 마우스가 동작하지 않을 때

A1 배터리가 들어 있는지, 배터리 수명이 다 되었는지 확인합니다.

A2 무선 마우스의 경우 일정 시간(약 6~7분) 동작이 없으면 자동으로 전원이 꺼지므로, 마우스의 버튼이나 휠을 눌러 동작되는지 확인합니다.

A3 무선 수신기, 무선 키보드, 무선 마우스의 무선 설정을 다시 하십시오. (무선 수신기 사용하기의 '무선 재설정하기' 참고)

Q 무선 키보드 / 마우스 동작이 자주 끊길 때

A1 주변에 무선 랜을 사용하고 있을 경우에는 동작이 자주 끊어질 수 있습니다.

절전 모드 관련

Q 절전모드 상태에서 USB장치를 연결 할 경우

A 절전모드 상태에서 USB 장치를 연결하면 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다. USB 장치는 정상 작동 상태에서 연결하여야 합니다.

Q 절전모드에서 나온 후 USB 장치가 제대로 동작되지 않을 때

A 이 경우에는 USB 장치를 뺐다가 다시 연결합니다.

경고!

전지의 액이 피부에 묻거나 눈에 들어갔을시, 즉시 다량의 깨끗한 물로 씻고, 의사의 치료를 받으십시오.
 전지의 발열, 누액, 파열, 오염 등은 기기 고장의 원인이 되므로 +, - 역 삽입, 단락, 분해, 가열, 충전하거나 불에 넣지 마십시오.
 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 보호자가 지켜보는 가운데 사용하게 하십시오.
 다른 전지와 혼용하지 마시고, 사용이 끝난 전지는 즉시 기기에서 꺼내십시오.



MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo on the left page.



MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo on the right page.